Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

GoGear

SA1VBE02

SA1VBE04

SA1VBE08

SA1VBE16

IT Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1 Informazioni di sicurezza importanti 3
Manutenzione generale 3
Riciclaggio del prodotto 5

2 Il nuovo GoGear Vibe 6
Contenuto della confezione 6

3 Informazioni preliminari 7
Panoramica su controlli e collegamenti 7
Panoramica sul menu principale 8
Installazione del software 8
Collegamento e carica 8
Collegare il GoGear Vibe al computer 9
Collegamento del caricabatterie in dotazione 9
Indicazione del livello della batteria 9
Rimozione sicura del GoGear Vibe 9
Accensione/spegnimento del GoGear Vibe 9
Standby e spegnimento automatici 9

4 Utilizzo del GoGear Vibe per l'archiviazione di file 11

5 Windows Media Player 11 (WMP11) 12
Installazione di Windows Media Player 11 (WMP11) 12
Trasferimento di file musicali o immagini sul catalogo multimediale WMP11 12
Passaggio dai brani musicali alle immagini in WMP e in GoGear Vibe 13
Copia di canzoni da un CD 13
Acquisto di musica online 14
Sincronizzazione del contenuto di Windows Media su GoGear Vibe 14
Impostazione di GoGear Vibe per WMP11 15
Passaggio dalla sincronizzazione automatica a quella manuale 15
Selezione e assegnazione di priorità agli elementi sincronizzati automaticamente 15
Selezione di file e playlist per la sincronizzazione manuale 16
Copia di file da GoGear Vibe al computer 17
Playlist WMP11 17
Creazione di una playlist standard 17
Creazione di una playlist automatica 18
Modifica sequenza 18
Trasferimento di playlist su GoGear Vibe 19
Ricerca di brani musicali o immagini tramite WMP11 19
Eliminazione di file e playlist dal catalogo multimediale di WMP11 19
Eliminazione di file e playlist da GoGear Vibe 19
Modifica delle informazioni sui brani musicali tramite WMP11 20
Formattazione del GoGear Vibe tramite WMP11 20

6 Musica 21
Riproduzione musicale 21
Ricerca di un brano 21
Eliminazione di file musicali 21

7 Audiobook 22
Aggiunta di audiobook al GoGear Vibe 22
Comandi degli audiobook 22
Selezione dell'audiobook in base al titolo 22
Regolazione della velocità di riproduzione dell'audiobook 23
Aggiunta di un segnalibro in un audiobook 23
Ricerca di un segnalibro in un audiobook 23
Eliminazione di un segnalibro in un audiobook 23

8 Video 24
Download, conversione e trasferimento di video 24
Riproduzione di video 24
Eliminazione di video 24

9 Immagini 25
Visualizzare immagini 25
Visualizzazione di una presentazione 25
Aggiunta di immagini al GoGear Vibe 25
Eliminazione di immagini 25

10 Radio 26
Ascolto della radio FM 26
Sintonizzazione manuale di una stazione radio 26
Sintonizzazione automatica di una stazione radio preimpostata 26
Riproduzione di una stazione radio preimpostata 26

11 Registrazioni 27
Registrazione di musica dalla radio FM 27
Registrazione audio/voce 27
Ascolto delle registrazioni dalla radio FM 27
Ascolto di registrazioni voce/audio 27
Caricamento di registrazioni sul computer 28
Eliminazione delle registrazioni 28

12 Impostazioni 29

13 Aggiornamento del GoGear Vibe 30
Verifica/aggiornamento manuale del firmware 30

14 Risoluzione dei problemi 31

15 Dati tecnici 32
Requisiti di sistema 32
File musicali supportati 32
Formati video supportati 33
Formati file immagine supportati 33

16 Glossario 34

Bisogno di assistenza?
Sul sito
www.philips.com/welcome
è possibile accedere a una vasta gamma di materiali di supporto come manuali dell'utente, aggiornamenti software e risposte alle domande frequenti.

1 Informazioni di sicurezza importanti

Manutenzione generale

Attenzione

- Per evitare danni o anomalie di funzionamento:
- Non esporre il prodotto a temperature eccessivamente alte, ad esempio quelle prodotte dal riscaldamento domestico o dalla luce solare diretta.
- Evitare cadute e colpi accidentali al prodotto.
- Non immergere il prodotto in acqua. Evitare che la presa degli auricolari/cuffie o il vano batteria entri a contatto con l'acqua: eventuali infiltrazioni potrebbero danneggiare in modo irreparabile il dispositivo.
- I telefoni cellulari accesi in prossimità del dispositivo possono causare interferenze.
- Eseguire il backup dei file. Conservare i file originali scaricati sul dispositivo. Philips non è responsabile per la perdita di dati se il prodotto viene danneggiato o i dati in esso contenuti risultano illeggibili.
- Gestire i file musicali (trasferimento, eliminazione, ecc.) esclusivamente mediante il software fornito per evitare qualsiasi inconveniente.
- Non usare detergenti che contengano alcol, ammoniaca, benzene o abrasivi, poiché possono danneggiare il prodotto.

Informazioni sulle temperature di funzionamento e di conservazione

- Il dispositivo è in grado di funzionare in ambienti dove la temperatura è compresa fra 0 e 35°C.
- Il dispositivo spento può essere riposto in ambienti dove la temperatura è compresa fra -20 e 45°C.
- Alle basse temperature, la durata della batteria potrebbe ridursi.

Parti/accessori di ricambio:
Visitare www.philips.com/support per ordinare parti/accessori di ricambio.

Sicurezza per l'udito

Ascoltare a volume moderato.
L'utilizzo delle cuffie a volume elevato può danneggiare l'udito. Questo prodotto è in grado di riprodurre suoni a un livello di decibel che può provocare la perdita dell'udito in persone normali, anche in caso di esposizioni inferiori a 1 minuto. I livelli di decibel maggiori sono previsti per persone che hanno già subito danni all'udito.
La percezione dei suoni può essere ingannevole. Con il passare del tempo, l'orecchio si abitua a volumi di ascolto sempre più elevati. Per questa ragione, in caso di ascolto prolungato, i suoni avvertiti come "normali" potrebbero essere alti e dannosi per l'udito. Al fine di evitare questo problema, impostare il volume a un livello di sicurezza prima che l'orecchio si abitui, e non alzarlo.
Per impostare un livello sicuro del volume:
Impostare il volume a un livello basso.
Aumentarlo lentamente fino a quando il suono non risulta piacevole, chiaro e non distorto.
Non ascoltare per periodi di tempo prolungati:
L'esposizione prolungata ai suoni, anche se a livelli normalmente "sicuri", può causare la perdita dell'udito.
Utilizzare l'apparecchio senza eccedere e interrompere l'ascolto di tanto in tanto.
Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.
La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.
Non regolare il volume dopo che l'orecchio si è abituato.
Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.

Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto.
Non utilizzare le cuffie quando si è alla guida di veicoli motorizzati, biciclette, skateboard, ecc., al fine di evitare pericoli per il traffico. In numerose località l'utilizzo delle cuffie non è consentito.

Modifiche

Le modifiche non autorizzate dal produttore rendono nullo il diritto dell'utente ad utilizzare il prodotto.

Informazioni sul copyright

Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi commerciali delle rispettive società/organizzazioni.
La copia non autorizzata di file scaricati da Internet o da CD audio rappresenta una violazione delle leggi sul copyright e dei trattati internazionali.
La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può rappresentare una violazione della legge sul copyright e costituire reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.
Windows Media e il logo Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Utilizzate un comportamento responsabile e rispettate i diritti di copyright.

Philips rispetta la proprietà intellettuale; per questo, richiediamo lo stesso impegno da parte dei nostri utenti.
I contenuti multimediali su Internet possono essere stati creati e/o distribuiti senza autorizzazione da parte dei proprietari dei diritti di copyright.
La copia o la distribuzione di contenuti non autorizzati può costituire violazione delle leggi sui diritti di copyright in vari paesi, tra cui il vostro.
Il rispetto delle leggi sul copyright rimane una responsabilità dell'utente.
La registrazione e il trasferimento sul lettore portatile di video in streaming scaricati sul computer è consentita solo per contenuti di pubblico dominio o dotati di apposita licenza. Tali contenuti sono solo per uso privato e non commerciale ed è necessario rispettare eventuali istruzioni legate ai diritti di copyright fornite dal proprietario. Tali istruzioni possono vietare la creazione di ulteriori copie. I video in streaming possono includere tecnologie di protezione da copia che impediscono la creazione di duplicati. In questi casi, la funzione di registrazione non è abilitata e viene visualizzato un messaggio di avviso.

Accesso ai dati

Philips si impegna a migliorare la qualità del prodotto e l'esperienza dell'utente Philips. Per comprendere il profilo d'utilizzo di questo dispositivo, nella memoria non volatile dello stesso vengono caricati dati/informazioni che consentono di identificare e rilevare eventuali guasti o problemi verificatisi durante il suo utilizzo. I dati memorizzati, ad esempio, riguardano la durata della riproduzione in modalità musicale, la durata della riproduzione in modalità di sintonizzazione, la frequenza con cui la batteria si è scaricata, ecc. I dati memorizzati non rilevano il contenuto o i supporti utilizzati sul dispositivo, né la sorgente dei download. I dati memorizzati nel dispositivo vengono recuperati e utilizzati SOLO se il dispositivo viene consegnato dall'utente al centro di assistenza Philips e SOLO allo scopo di agevolare il rilevamento e la prevenzione degli errori. I dati memorizzati saranno disponibili su richiesta dell'utente.

Riciclaggio del prodotto

Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.
Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE:

Non gettare mai il prodotto insieme ai normali rifiuti domestici. Informarsi sulle modalità di raccolta dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili previene potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la popolazione.

Attenzione

- La rimozione della batteria integrata invalida la garanzia e può danneggiare il prodotto. Le istruzioni che seguono descrivono la procedura di smaltimento del prodotto al termine del suo ciclo di vita.

Il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata che è coperta dalla direttiva europea 2006/66/EC; quest'ultima non può quindi essere gettata insieme ai normali rifiuti domestici. Per garantire il funzionamento e la sicurezza del prodotto, portare sempre l'apparecchio presso un punto di raccolta o un centro assistenza dove un tecnico provvederà alla rimozione/sostituzione della batteria come mostrato di seguito:

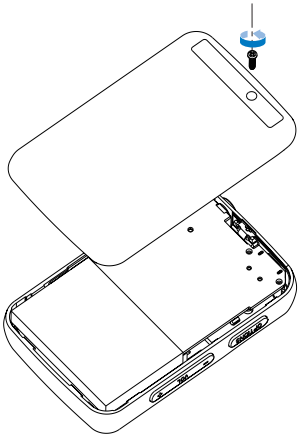

Informarsi circa le normative locali sullo smaltimento separato delle batterie, che contribuisce a ridurre gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Nota per l'Unione Europea
Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio dell'Unione Europea.

2 Il nuovo GoGear Vibe

GoGear Vibe permette di
- riprodurre file in formato MP3 e WMA
- riprodurre file video
- ascoltare la radio FM
- effettuare registrazioni

Contenuto della confezione

Verificare che la confezione contenga:
Lettore

Auricolari

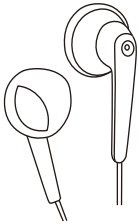

Cavo USB

Custodia morbida

Caricabatterie CA



Guida di avvio rapido

Nota

- Le immagini sono a puro scopo esemplificativo. Philips si riserva il diritto di modificare il colore/design del prodotto senza preavviso.

3 Informazioni preliminari

Panoramica su controlli e collegamenti

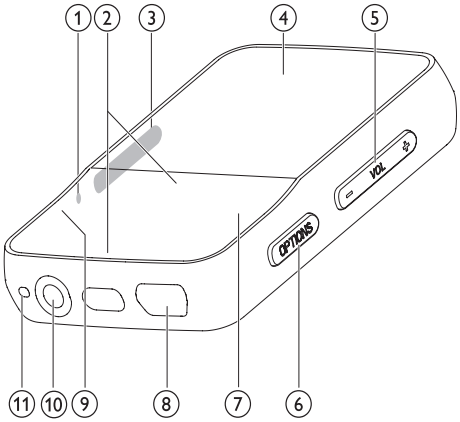

1	RESET	premendolo è possibile ripristinare GoGear Vibe
2	▲ / ▼	premendoli è possibile scorrere su/giù
		tenendoli premuti è possibile scorrere su/giù in maniera veloce
3	⏻	facendolo scorrere e mantenendolo in posizione è possibile accendere/spegnere GoGear Vibe
	🔒	facendolo scorrere è possibile bloccare/sbloccare tutti i tasti ad eccezione di − VOL +
4		display
5	− VOL +	premendolo è possibile aumentare/diminuire il volume
		tenendolo premuto è possibile aumentare/diminuire il volume in maniera veloce
6	OPTIONS	consente di visualizzare le opzioni disponibili
7	▶II	premendolo è possibile attivare la riproduzione/pausa
8		jack per cavo USB
9	⮌	premendolo è possibile tornare indietro di un livello
		tenendolo premuto è possibile scorrere indietro veloce
10	🎧	jack per cuffie
11	MIC	microfono

Attenzione

- L'ascolto prolungato di musica ad alto volume può risultare dannoso.

È possibile impostare il volume del GoGear Vibe per limitare l'audio in uscita.

1. Dal menu principale, selezionare **[Impostazioni]**>**[Impostazioni audio]** > **[Limite volume]**.
2. Premere i tasti − / +del volume per regolarne il livello.
3. Premere ▶II per confermare.
   ↳ Quando si imposta il limite del volume sul GoGear Vibe, non è più possibile superare il volume impostato, anche se si preme il pulsante +.

Per abilitare nuovamente il volume massimo:

1. Selezionare **[Impostazioni]** > **[Impostazioni audio]** >**[Limite volume]**.
2. Impostare il limite massimo del volume.
3. Premere ▶II per confermare.

Panoramica sul menu principale

Menu	Modalità	Per
	Musica	riprodurre brani musicali
	Video	riprodurre video
	Pictures	visualizzare immagini
	Radio FM	ascoltare la radio FM
	Registrazione	creare o ascoltare registrazioni
	Vista cartelle	visualizzare file all'interno delle cartelle
	Impostazioni	personalizzare le impostazioni di GoGear Vibe
	In riproduzione	mostrare lo schermo di riproduzione corrente

Nota

- * I canali Rhapsody sono disponibili solo per alcune versioni negli Stati Uniti e richiedono un account Rhapsody attivo.

Installazione del software

GoGear Vibe viene fornito con il seguente software:

- Philips Device Manager (consente di scaricare gli aggiornamenti per GoGear Vibe)
- Media Converter for Philips (consente di convertire e trasferire file video per GoGear Vibe)
- Windows Media Player (consente di convertire e trasferire i file multimediali WMP per GoGear Vibe)

Importante:
Assicurarsi di installare il software per il trasferimento di file musicali e/o video disponibile all'interno del CD-ROM in dotazione.
Importante: prima di installare il software, verificare che il computer rispetti i requisiti (vedere la sezione **Requisiti di sistema** nel presente manuale dell'utente).

1. Collegare GoGear Vibe al computer.
2. Inserire il CD in dotazione con il GoGear Vibe nell'unità CD-ROM del computer.
3. Seguire le istruzioni visualizzate su schermo per completare l'installazione del software.

Se il programma di installazione non si avvia automaticamente:

1. Accedere al contenuto del CD mediante Esplora risorse.
2. Fare doppio clic sul file con estensione ".exe".

Collegamento e carica

L'unità GoGear Vibe è dotata di una batteria integrata che può essere caricata come indicato di seguito:

- Direttamente tramite alimentazione principale (utilizzando il caricabatterie in dotazione).
- Tramite la porta USB di un computer (utilizzando il cavo USB in dotazione).

Nota

- Al primo utilizzo, GoGear Vibe deve essere caricato per 3 ore.
- L'animazione che indica il processo di carica si arresta e l'icona viene visualizzata a conclusione dello stesso.

Collegare il GoGear Vibe al computer

1. Collegare la spina USB del cavo fornito a una porta USB libera del computer.
2. Collegare l'estremità più piccola del cavo USB al jack USB piccolo del GoGear Vibe.
3. Accendere il computer.
   ↳ Il GoGear Vibe inizia il processo di carica.

Collegamento del caricabatterie in dotazione

1. Verificare che la tensione locale corrisponda alle specifiche del caricabatterie.
2. Utilizzare il cavo USB fornito per collegare l'unità GoGear Vibe al caricabatterie in dotazione.
3. Collegare la spina di alimentazione CA del caricabatterie a una presa di alimentazione.
   ↳ L'unità GoGear Vibe inizia il processo di carica.

Indicazione del livello della batteria

Il display indica i livelli approssimativi di carica della batteria come indicato di seguito:

100%	75%	50%	25%	0%

↳ L'icona della batteria che lampeggia indica che la batteria è scarica. Il lettore salva tutte le impostazioni e si spegne nell'arco di 60 secondi.

Nota

- Le batterie ricaricabili possono essere ricaricate per un numero limitato di volte. La durata e i cicli di ricarica della batteria variano in base all'uso e alle impostazioni.
- L'animazione che indica il processo di carica si arresta e l'icona viene visualizzata a conclusione dello stesso.

Suggerimento

- È possibile risparmiare la carica della batteria e aumentare il tempo di riproduzione del GoGear Vibe andando su ✱ > **[Impostazioni display]** > **[Timer spegn. schermo]** e impostando il limite di spegnimento più basso possibile.

Rimozione sicura del GoGear Vibe

Per evitare la perdita di dati, scollegare il GoGear Vibe dal computer attenendosi alla seguente procedura:

1. Chiudere tutte le applicazioni attive sul computer che dipendono dal GoGear Vibe.
2. Fare clic su nella barra delle applicazioni del computer.
3. Attendere la conferma relativa alla rimozione sicura del GoGear Vibe, quindi rimuovere il GoGear Vibe dalla porta USB.

Accensione/spegnimento del GoGear Vibe

1. Per accendere/spegnere l'unità, far scorrere e mantenere in posizione ⏻ per circa 2 secondi.

Standby e spegnimento automatici

Il GoGear Vibe dispone di una funzione di standby e spegnimento automatico che consente di preservare la batteria.
Dopo 10 minuti di inattività (nessuna riproduzione di file musicali, nessun pulsante premuto), il GoGear Vibe si spegne.

1. Far scorrere e mantenere in posizione ⏻ per circa 2 secondi per accendere nuovamente il GoGear Vibe.

Il GoGear Vibe dispone di un interruttore di blocco che evita di effettuare operazioni accidentali.

1 Per bloccare i pulsanti durante la riproduzione, spostare il cursore di blocco sulla posizione .
   ↳ Tutti i pulsanti, ad eccezione di quelli del volume, sono bloccati e sul display viene visualizzata l'icona di un lucchetto.

2 Per sbloccare nuovamente i pulsanti, spostare il cursore in posizione centrale.

4 Utilizzo del GoGear Vibe per l'archiviazione di file

Il GoGear Vibe consente di archiviare i file in **Esplora risorse**.

1. Quando il GoGear Vibe è collegato alla porta USB del computer, aprire **Esplora risorse**.
2. Creare le cartelle nel GoGear Vibe.
3. Trascinare i file suddividendoli all'interno delle cartelle.

5 Windows Media Player 11 (WMP11)

Installazione di Windows Media Player 11 (WMP11)

1 Inserire il CD in dotazione all'interno dell'unità CD-ROM del computer.

2 Seguire le istruzioni visualizzate su schermo per completare l'installazione di **WMP11**.

Trasferimento di file musicali o immagini sul catalogo multimediale WMP11

Per impostazione predefinita, **WMP11** carica automaticamente tutti i file musicali e le immagini archiviati all'interno del computer. I nuovi file vengono inoltre aggiunti automaticamente al catalogo multimediale di **WMP11**. I passaggi che seguono mostrano come aggiungere file musicali e immagini archiviati altrove sul computer o in rete:

1 Selezionare **Start** > **Programmi** > **Windows Media Player** per avviare l'applicazione **WMP11**.

2 Fare clic sulla freccia verso il basso nella scheda **Catalogo multimediale** e selezionare **Aggiungi al catalogo multimediale...**.

↳ Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi al catalogo multimediale.

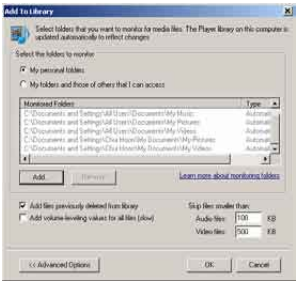

3 Fare clic su **<< Opzioni avanzate** per espandere la finestra.

4 Fare clic su **Aggiungi...**.
↳ Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi.

5 Selezionare una cartella che contiene file musicali o immagini, quindi fare clic su **OK**.

6 **WMP11** inizia la scansione della cartella e aggiunge i file musicali e le immagini disponibili al catalogo multimediale.

7 Al termine dell'operazione, fare clic su **Chiudi**.

Suggerimento

- **WMP11** è configurato in modo da ignorare i file audio di dimensioni inferiori a 100 KB. Per includere i file di dimensioni ridotte, è possibile modificare le impostazioni predefinite nella finestra di dialogo Aggiungi al catalogo multimediale.

Passaggio dai brani musicali alle immagini in WMP e in GoGear Vibe

1 Fare clic sulla freccia posta nella parte superiore sinistra di **WMP11**,quindi selezionare una categoria.

Copia di canzoni da un CD

È possibile trasferire brani musicali da un CD a GoGear Vibe. Il trasferimento richiede prima la creazione di una copia digitale dei brani sul computer. Si tratta di un'operazione di copia da CD.

1 Verificare che il computer sia connesso a Internet.

2 Avviare **WMP11**.

3 Fare clic sulla freccia verso il basso nella scheda **Copia da CD** e selezionare l'opzione **Formato**.

4 Fare clic sulla freccia verso il basso nella scheda **Copia da CD** e selezionare l'opzione **Velocità in bit**.

5 Inserire il CD audio nell'apposita unità del computer.

↳ Vengono visualizzati tutti i brani del CD.

Per impostazione predefinita, **WMP11** copia tutte le canzoni del CD.

↳ Per modificare questa opzione, fare clic sulla freccia verso il basso nella scheda **Copia da CD** e selezionare **Copia CD quando viene inserito** > **Mai**.

6 Fare clic sulle caselle di controllo per selezionare le canzoni da copiare.

7 Fare clic su **Avvia copia da CD**.

↳ I brani selezionati vengono convertiti e aggiunti al catalogo multimediale di **WMP11**.

Acquisto di musica online

È possibile selezionare un negozio di musica ed effettuare acquisti online.

1 Avviare **WMP11**.

2 Fare clic sulla freccia verso il basso nella scheda **Media Guide** e selezionare **Esplora tutti i negozi online**.

3 Scegliere un negozio e seguire le istruzioni visualizzate.

↳ Gli album o i brani acquistati sono archiviati nel catalogo multimediale di **WMP11**.

Sincronizzazione del contenuto di Windows Media su GoGear Vibe

È possibile effettuare la sincronizzazione dei file musicali e delle immagini su GoGear Vibe tramite **WMP11**. Quando si esegue il collegamento di GoGear Vibe al computer per la prima volta, **WMP11** seleziona automaticamente il metodo di sincronizzazione (automatico o manuale) più adatto a GoGear Vibe.

Automatico: se GoGear Vibe dispone di uno spazio di archiviazione sufficiente (almeno 4 GB di spazio libero) ed è possibile trasferirvi tutto il catalogo multimediale, quest'ultimo verrà copiato automaticamente su GoGear Vibe una volta collegato al computer.

Manuale: se non è possibile copiare su GoGear Vibe l'intero catalogo multimediale, viene richiesto di selezionare manualmente i file o le playlist che si desidera trasferire.

Impostazione di GoGear Vibe per WMP11

Attenzione

- Non scollegare GoGear Vibe mentre è in corso il trasferimento. Se si scollega GoGear Vibe, il trasferimento risulta incompleto e Windows potrebbe non essere in grado di riconoscere GoGear Vibe.

1. Avviare **WMP11**.
2. Accendere GoGear Vibe.
3. Collegare GoGear Vibe al computer.
4. Impostazione del processo di sincronizzazione
   - Quando viene richiesto, selezionare l'opzione per la sincronizzazione di GoGear Vibe tramite **WMP11**.
   - Se **WMP11** sceglie di effettuare la sincronizzazione automatica di GoGear Vibe, fare clic su **Fine**.
   - Viene effettuata la sincronizzazione dell'intero catalogo multimediale su GoGear Vibe. Una volta portata a termine questa operazione, GoGear Vibe esegue la sincronizzazione automatica quando viene collegato al computer.
   - È possibile scegliere quali elementi verranno sincronizzati automaticamente (vedere la sezione **Selezione e assegnazione di priorità agli elementi sincronizzati automaticamente**).
   - Se **WMP11** sceglie di effettuare la sincronizzazione automatica di GoGear Vibe, fare clic su **Fine**.
   - Successivamente, fare clic sulla scheda **Sincronizza** e selezionare i file e le playlist per la sincronizzazione manuale (vedere la sezione **Selezione di file e playlist per la sincronizzazione manuale**).

Passaggio dalla sincronizzazione automatica a quella manuale

Dopo la prima impostazione del processo di sincronizzazione, è possibile passare dalla sincronizzazione automatica a quella manuale.

1. Fare clic sulla freccia verso il basso nella scheda **Sincronizza**, quindi selezionare **Philips GoGear Vibe** > **Configura sincronizzazione**.
2. Selezionare o deselezionare la casella di controllo **Sincronizza automaticamente dispositivo**.

Selezione e assegnazione di priorità agli elementi sincronizzati automaticamente

Se **WMP11** ha scelto di effettuare la sincronizzazione automatica del GoGear Vibe, è possibile scegliere di non sincronizzare l'intero catalogo multimediale. È possibile scegliere gli elementi da sincronizzare da playlist già esistenti oppure creare nuove playlist. Le playlist selezionate verranno sincronizzate con il GoGear Vibe una volta collegato al computer.

1. Fare clic sulla freccia verso il basso nella scheda **Sync**, quindi selezionare **Philips GoGear Vibe** > **Set Up Sync**.
   ↳ Viene visualizzata la finestra di dialogo Device Setup.

2. Nel pannello Available playlists, selezionare le playlist che si desidera sincronizzare, quindi fare clic su **Add**.

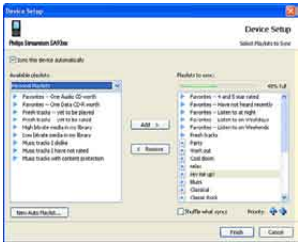

3 Per creare una playlist, fare clic su **New Auto Playlist**, quindi seguire i passaggi visualizzati sullo schermo per specificare i criteri (vedere anche la sezione **Creazione di una playlist automatica**).

4 Per rimuovere una playlist, selezionarla nell'elenco **Playlists to sync**, quindi fare clic su **Remove**.

5 Nel pannello **Playlist to sync**, selezionare una playlist e fare clic sulle frecce della **priorità** per impostare l'ordine di sincronizzazione desiderato.

↳ Se lo spazio nel GoGear Vibe si esaurisce prima che la sincronizzazione sia completata, i file e le playlist con priorità inferiore non verranno sincronizzati.

Suggerimento

- Se il catalogo multimediale è troppo grande per entrare nel GoGear Vibe, è possibile selezionare la casella di controllo **Shuffle what syncs** per creare un elenco casuale dei file presenti nelle playlist da sincronizzare. I file presenti sul GoGear Vibe vengono quindi sostituiti da una nuova serie di file (dal pannello Playlists to sync) ogni qualvolta il GoGear Vibe viene collegato al computer.

Selezione di file e playlist per la sincronizzazione manuale

Se si desidera effettuare la sincronizzazione manuale, viene richiesto di creare un elenco di file e playlist da sincronizzare. È inoltre possibile creare un elenco casuale dei file contenuti nelle playlist da sincronizzare con GoGear Vibe.

1 Avviare **WMP11**.

2 Accendere GoGear Vibe.

3 Collegare GoGear Vibe al computer.

4 Fare clic sulla scheda **Sincronizza**.

5 Trascinare i file e le playlist per la sincronizzazione dal pannello Brani al pannello **Elenco di sincronizzazione**.
   - È, inoltre, possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul file o sulla sequenza e selezionare **Aggiungi a "Elenco di sincronizzazione"**.

6 Nel pannello Elenco di sincronizzazione, verificare che su GoGear Vibe sia disponibile spazio sufficiente per tutti gli elementi selezionati per la sincronizzazione.
   - In caso contrario, rimuovere alcuni elementi dall'elenco.

7 Per eseguire questa operazione, fare clic con il pulsante destro sull'elemento che si desidera rimuovere nel pannello Elenco di sincronizzazione, quindi selezionare **Rimuovi da elenco**.

8 Fare clic sul pulsante **Avvia sincronizzazione** per trasferire su GoGear Vibe gli elementi dell'elenco di sincronizzazione.
   ↳ Lo stato del trasferimento viene visualizzato in basso a destra di **WMP11**.
   ↳ Fare clic su **Interrompi sincronizzazione** per interrompere il trasferimento.

Suggerimento

- Se i brani da sincronizzare sono protetti, viene richiesto di aggiornare i componenti di protezione del computer. In tal caso, riprodurre il brano in **WMP11** e, quando richiesto, seguire i passaggi visualizzati su schermo per aggiornare i componenti di protezione. Al termine dell'aggiornamento, sincronizzare nuovamente il file con GoGear Vibe.

Copia di file da GoGear Vibe al computer

GoGear Vibe supporta la sincronizzazione inversa, vale a dire consente di copiare file da GoGear Vibe al computer tramite **WMP11**.

1 Avviare **WMP11**.
2 Accendere GoGear Vibe.
3 Collegare GoGear Vibe al computer.
4 Fare clic su **Philips GoGear Vibe** nel pannello di navigazione sinistro.
   ↳ Il contenuto di GoGear Vibe è elencato nel pannello Brani.
5 Scorrere fino al file o alla playlist che si desidera copiare da GoGear Vibe al computer.
6 Fare clic sul pulsante destro sul file o sulla playlist e selezionare **Copia dal dispositivo**.

Playlist WMP11

Le playlist consentono di combinare brani musicali e immagini a propria scelta. WMP11 consente di creare playlist standard o automatiche. Queste playlist possono contenere canzoni, immagini o entrambi gli elementi.

Creazione di una playlist standard

1 Fare clic sulla freccia verso il basso nella scheda **Catalogo multimediale** e selezionare **Crea playlist**.
   ↳ Nel pannello Playlist, viene visualizzato Playlist senza nome.
2 Fare clic su **Playlist senza nome** e inserire un nome.
3 Per aggiungere elementi alla playlist, trascinarli dal pannello Brani al pannello Playlist. La playlist può contenere brani e immagini.

4 Una volta aggiunti tutti gli elementi alla playlist, fare clic su **Salva playlist**.

Creazione di una playlist automatica

WMP11 può generare automaticamente playlist in base a vari criteri.

1 Fare clic sulla freccia verso il basso nella scheda **Catalogo multimediale** e selezionare **Crea playlist automatica**.
   ↳ Viene visualizzata la finestra di dialogo Nuova playlist automatica.

2 Inserire un nome per la playlist automatica.

3 Fare clic sul primo segno + verde e selezionare il primo criterio dall'elenco a discesa.

4 Fare clic sulle parole sottolineate per definire ulteriormente il criterio.

5 Fare clic sul secondo e terzo segno + verde per selezionare e definire altri criteri per la playlist automatica.

6 Al termine, fare clic sul pulsante **OK**.

Modifica sequenza

È possibile modificare le playlist esistenti in qualsiasi momento.

1 Nel pannello di navigazione sinistro, fare clic su **Playlist**.

   ↳ Nel pannello Brani, vengono visualizzate tutte le playlist esistenti.

   Fare clic con il pulsante destro sulla playlist che si desidera modificare e selezionare **Modifica nel riquadro elenco** dal menu a discesa.

   ↳ Nel pannello Playlist, viene visualizzato il contenuto della playlist.

Per rimuovere un elemento dalla playlist, fare clic con il pulsante destro sull'elemento e selezionare **Rimuovi da elenco**.

Per modificare l'ordine degli elementi della playlist, fare clic e trascinare qualsiasi elemento in una nuova posizione all'interno del pannello Playlist.
Per aggiungere un elemento alla playlist, selezionarlo dal catalogo multimediale e trascinarlo nel pannello Playlist.
Una volta terminata la modifica della playlist, fare clic sul pulsante **Salva playlist**.

Trasferimento di playlist su GoGear Vibe

La sezione **Selezione di file e playlist per la sincronizzazione manuale** nel manuale dell'utente spiega come trasferire le playlist su GoGear Vibe.

Ricerca di brani musicali o immagini tramite WMP11

1. Fare clic sulla scheda **Library**.
2. Fare clic sulla freccia posta sulla parte superiore sinistra di **WMP11**, quindi selezionare **Musica** o **Immagini** per effettuare la ricerca.
3. Digitare alcune parole chiave del file, ad esempio il titolo del brano o l'artista, nella casella di ricerca.
   ↳ I risultati della ricerca vengono visualizzati nel pannello Contents mentre si digita la parola. I risultati vengono aggiornati ogni qualvolta viene aggiunta una nuova lettera.
4. Per definire ulteriormente i criteri di ricerca, immettere più parole chiave.

Eliminazione di file e playlist dal catalogo multimediale di WMP11

1. Fare clic sulla scheda **Catalogo multimediale**.
2. Fare clic sulla freccia posta sulla parte superiore sinistra di WMP11, quindi selezionare **Musica** o **Immagini** per procedere con l'eliminazione.
3. Scorrere fino al file o alla playlist che si desidera eliminare.
4. Fare clic con il pulsante destro sul file o sulla playlist e selezionare **Elimina**.
5. Selezionare **Elimina solo da catalogo multimediale** o **Elimina dal catalogo multimediale e dal computer** e fare clic su **OK**.

Eliminazione di file e playlist da GoGear Vibe

È possibile usare **WMP11** per gestire i file archiviati in GoGear Vibe. Quando si collega GoGear Vibe al computer, i contenuti di GoGear Vibe stesso vengono visualizzati in **WMP11**. È possibile eliminare file o playlist, come avviene per qualsiasi altro file visualizzato in **WMP11**.

1. Nel pannello di navigazione sinistro, fare clic su **Philips GoGear Vibe**.
2. È possibile visualizzare i contenuti di GoGear Vibe in vari modi, ad esempio in base agli ultimi file aggiunti o all'artista.
3. Il contenuto di GoGear Vibe è elencato nel pannello Brani.
4. Per eliminare file musicali o immagini, fare clic sulla freccia in alto a sinistra di **WMP11**, quindi selezionare **Musica** o **Immagini**.
5. Scorrere fino al file o alla playlist che si desidera eliminare.
6. Fare clic con il pulsante destro sul file o sulla playlist e selezionare **Elimina**.
7. Fare clic su **OK**.

Modifica delle informazioni sui brani musicali tramite WMP11

1 Fare clic sulla scheda **Catalogo multimediale**.

2 Scorrere fino al brano che si desidera modificare.

3 Fare clic sul con il pulsante destro sul brano e selezionare **Editor tag avanzato** dal menu a discesa.

↳ Viene visualizzata la finestra di dialogo Editor tag avanzato.

4 Selezionare la scheda appropriata e inserire o modificare le informazioni.

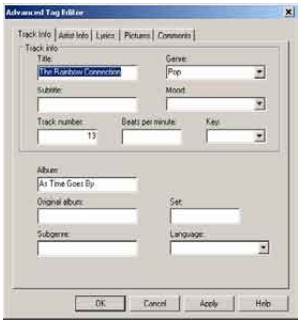

5 Fare clic su **OK** per salvare le modifiche.

Formattazione del GoGear Vibe tramite WMP11

Attenzione

- Questa procedura consente di riformattare la memoria del GoGear Vibe e di cancellare tutti i dati.

1 Avviare **WMP11**.

2 Accendere il GoGear Vibe.

3 Collegare il GoGear Vibe al computer.

4 Fare clic sulla freccia verso il basso nella scheda **Sync**, quindi selezionare **Philips GoGear Vibe** > **Format**.

6 Musica

Riproduzione musicale

1. Nel menu principale, selezionare ♫ per accedere alla modalità musica.
2. Eseguire la ricerca all'interno dei sottomenu per selezionare la propria musica preferita.
3. Premere ▶II per avviare la riproduzione.
   - Premere ▶II per passare dalla pausa alla riproduzione.

Ricerca di un brano

Nel menu principale, selezionare ♫ per accedere alla modalità musica.
Il GoGearVibe offre le seguenti opzioni di menu:

[Tutti i brani]
- Brani in ordine alfabetico

[Artisti]
- Artisti in ordine alfabetico
- Album in ordine alfabetico
- Elenco brani per album

[Album]
- Album elencati in ordine alfanumerico
- Elenco brani per album

[Sequenze]
- **[Playlist-On-the-Go]**
- Elenco brani per sequenza

Nota

- In alternativa è possibile selezionare dal menu principale e individuare i file visualizzando le cartelle.

Eliminazione di file musicali

1. Dal menu principale, selezionare ♫.
2. Premere ▲ / ▼ per individuare un brano.
3. Premere **OPTIONS** per visualizzare il menu delle opzioni.
4. Selezionare l'opzione di eliminazione per eliminare il brano.

7 Audiobook

Il GoGear Vibe supporta la riproduzione di libri in formato audio. Per utilizzare questa funzione, è necessario scaricare il programma **AudibleManager** dal sito audible.com. Tramite **AudibleManager**, è possibile gestire i contenuti digitali degli audiobook.
Visitare audible.com ed effettuare la registrazione. Attenersi alle istruzioni visualizzate per scaricare il software **AudibleManager**.
È possibile eseguire la ricerca degli audiobook in base al nome del libro o dell'autore.
Mentre si ascolta un audiobook, è possibile scorrere i brani come con qualsiasi altro file audio.

Aggiunta di audiobook al GoGear Vibe

- **Importante:** il GoGear Vibe supporta audiobook in formato 4.

1. Sul computer in uso, avviare **AudibleManager**.
2. Seguire le istruzioni online per scaricare gli audiobook in formato 4.
3. Seguire le istruzioni a video di **AudibleManager** per attivare il GoGear Vibe per gli audiobook.
4. Seguire le istruzioni a video di **AudibleManager** per trasferire gli audiobook al GoGear Vibe.

Nota

- Il GoGear Vibe è in grado di riprodurre solo audiobook in formato 4.
- Il GoGear Vibe è in grado di riprodurre solo gli audiobook per i quali viene **attivato**.

Comandi degli audiobook

Il GoGear Vibe offre i seguenti comandi delle modalità per gli audiobook:

Azione	Operazione
Riproduzione/pausa	Premere ▶II
Passare all'inizio di una nuova sezione/capitolo	Premere ▶
Tornare all'inizio della sezione/capitolo corrente	Premere ◀
Avanti veloce all'interno dell'audiobook	Tenere premuto ▶
Indietro veloce all'interno dell'audiobook	Tenere premuto ◀
Accesso al menu delle opzioni	Premere OPTIONS
Tornare al menu di ricerca	Premere ⮌
Aumento/diminuzione del volume	Premere − VOL +

Suggerimento

- È possibile riprendere la riproduzione dopo aver effettuato altre operazioni al di fuori degli audiobook (vedere la sezione su come **riprendere la riproduzione** nel presente manuale dell'utente).

Selezione dell'audiobook in base al titolo

1. Nel menu principale, selezionare ♫ per accedere alla modalità musica.
2. Premere ▲ o ▼, quindi ▶II per selezionare **Audiobook**.
3. Premere ▲ o ▼, quindi ▶II per selezionare l'opzione **Titoli libri** o **Autori**.
4. Premere ▲ o ▼, quindi ▶II per effettuare altre selezioni.
5. Premere ▲ o ▼ per selezionare il titolo, quindi per riprodurre.
   ↳ Per uscire, premere ⮌.

Regolazione della velocità di riproduzione dell'audiobook

1. Nella modalità di riproduzione audiobook, premere **OPTIONS**.
2. Premere ▲ o ▼, quindi ▶II per selezionare **Velocità di riproduzione**.
3. Premere ▲ o ▼, quindi ▶II per selezionare **Più bassa**, **Normale** o **Più alta**.
   - Per uscire, premere ⮌.

Aggiunta di un segnalibro in un audiobook

1. Nella modalità di riproduzione audiobook, premere **OPTIONS**.
2. Premere ▲ o ▼, quindi ▶II per selezionare **Segnalibri**.
3. Premere ▲ o ▼, quindi ▶II per selezionare **Aggiungi segnalibro**.
   ↳ Viene visualizzata una schermata di conferma.
   ↳ Per uscire, premere ⮌.

Ricerca di un segnalibro in un audiobook

Nella modalità di riproduzione audiobook, premere
Premere ▲ o ▼, quindi ▶II per selezionare Segnalibri.
Premere ▲ o ▼, quindi ▶II per selezionare Vai a segnalibro.
Premere ▲ o ▼ per selezionare il segnalibro in elenco.
Premere ▶II per passare al segnalibro selezionato.
Per uscire, premere ⮌.

Eliminazione di un segnalibro in un audiobook

Nella modalità di riproduzione audiobook, premere **OPTIONS**.
Premere ▲ o ▼, quindi ▶II per selezionare Segnalibri.
Premere ▲ o ▼, quindi ▶II per selezionare Cancella segnalibro.
Premere ▲ o ▼ per selezionare il segnalibro in elenco.
Premere ▶II per eliminare il segnalibro selezionato.
- Per uscire, premere ⮌.

8 Video

Download, conversione e trasferimento di video

MediaConverter™ for Philips consente di:

- scaricare video da Internet sul PC con un solo pulsante,
- convertire file video sul PC nelle dimensioni giuste per il GoGear Vibe,
- trasferire i video convertiti dal PC al GoGear Vibe.

Nota

- A seconda della configurazione del PC, la conversione e il trasferimento possono richiedere molto tempo.

Riproduzione di video

1. Nel menu principale, selezionare 🎞 per accedere alla modalità video.
2. Eseguire la ricerca all'interno dei sottomenu per selezionare il video desiderato.
3. Premere ▶II per avviare la riproduzione.
   - Premere ▶II per passare dalla pausa alla riproduzione.
4. Durante la riproduzione di un video, tenere premuti ▼ / ▲ per effettuare la ricerca indietro/avanti veloce.
   - Premere ▶II per riavviare la riproduzione.

Eliminazione di video

1. Nel menu principale, selezionare 🎞 per accedere alla modalità video.
2. Premere ▲ / ▼ per individuare un video.
3. Premere ▶II per avviare la riproduzione.
4. Premere **OPTIONS** per visualizzare il menu delle opzioni.
5. Selezionare l'opzione di eliminazione per eliminare il video.

Nota

- In alternativa è possibile selezionare 🗀 dal menu principale e individuare i file visualizzando le cartelle.

9 Immagini

Visualizzare immagini

Il GoGear Vibe supporta un'ampia gamma di formati immagine (vedere la sezione **Formati supportati** nel presente manuale dell'utente).

1 Nel menu principale, selezionare per accedere alla modalità immagini.

2 Premere ▲ / ▼ per passare all'immagine successiva/precedente.

Visualizzazione di una presentazione

In modalità è possibile visualizzare le immagini come una presentazione:

1 Premere ▶II per avviare la presentazione.

Suggerimento

- Il menu **Impostazioni** offre numerose opzioni di presentazione.

Aggiunta di immagini al GoGear Vibe

1 Quando il GoGear Vibe è collegato alla porta USB del computer, aprire **Esplora risorse**.

2 Creare le cartelle nel GoGear Vibe.

3 Trascinare le immagini suddividendole all'interno delle cartelle.

Eliminazione di immagini

1 Nel menu principale, selezionare per accedere alla modalità immagini.

2 Premere ▲ / ▼ per individuare un'immagine.

3 Premere **OPTIONS** per visualizzare il menu delle opzioni.

4 Selezionare l'opzione di eliminazione per eliminare l'immagine.

Nota

- In alternativa è possibile selezionare dal menu principale e individuare i file visualizzando le cartelle.

10 Radio

Ascolto della radio FM

1 Nel menu principale, selezionare per accedere alla modalità radio.
- Il cavo delle cuffie funziona da antenna FM.

Sintonizzazione manuale di una stazione radio

In modalità è possibile sintonizzare manualmente una stazione radio:

1 Per cercare il canale successivo con un segnale forte, tenere premuto ▲ / ▼.

2 Per la regolazione ottimale della frequenza radio, premere brevemente ▲ / ▼.

Sintonizzazione automatica di una stazione radio preimpostata

La funzione di sintonizzazione automatica del GoGear Vibe consente di trovare le stazioni radio e di salvarle su numeri preimpostati.

1 In modalità , selezionare **[Auto tune]** > **[Sì]**.
- ↳ La radio effettua la sintonizzazione automatica delle stazioni radio e salva le frequenze come preimpostate.
- ↳ Sono disponibili 20 stazioni preimpostate.
- ↳ Per interrompere la sintonizzazione automatica, premere .
- ↳ Per uscire dalla radio, tenere premuto per 2 secondi.

Riproduzione di una stazione radio preimpostata

1 In modalità , è possibile riprodurre stazioni radio preimpostate:

2 Premere **OPTIONS** per visualizzare il menu delle opzioni.

3 Selezionare la stazione preimpostata.

4 Premere ▲ / ▼ per cambiare stazione.

5 Per cercare il segnale successivo con maggiore potenza, tenere premuto ▲ / ▼ per 2 secondi.
- Per uscire dalla radio, tenere premuto per 2 secondi.

Nota

- È possibile riprodurre le stazioni radio preimpostate solo dopo averle salvate (vedere **Sintonizzazione automatica di una stazione radio preimpostata** oppure **Sintonizzazione manuale di una stazione radio** nel presente manuale dell'utente).

11 Registrazioni

Registrazione di musica dalla radio FM

1. Nel menu principale, selezionare per accedere alla modalità radio.
2. Selezionare la stazione radio preimpostata.
3. Premere **OPTIONS** per visualizzare il menu delle opzioni.
4. Selezionare **[Avvia registr. radio FM]**,
   - Premere ▶II per passare dalla pausa alla riproduzione.
5. Premere per interrompere la riproduzione.
   ↳ Sul display viene chiesto di salvare la registrazione.
6. Premere ▲ / ▼ per selezionare **[Sì]** / **[No]**.
7. Premere ▶II per confermare.
   ↳ Le registrazioni vengono salvate sul lettore (formato nome file: FMRECXXX.MP3, dove XXX è il numero della registrazione generato automaticamente).

Suggerimento

- Le registrazioni si trovano in **[Libreria registrazioni] > [Radio FM]**.

Registrazione audio/voce

Di seguito viene riportata la procedura di registrazione audio/voce tramite il microfono incorporato (vedere la sezione **Panoramica** per scoprire la posizione del microfono):

1. Nel menu principale, selezionare per accedere alla modalità registrazioni.
2. Selezionare **[Avvia registraz. vocale]**,
   - Premere ▶II per passare dalla pausa alla riproduzione.
3. Premere per interrompere la riproduzione.
   ↳ Sul display viene chiesto di salvare la registrazione.
4. Premere ▲ / ▼ per selezionare **[Sì]** / **[No]**.
5. Premere ▶II per salvare la registrazione.
   ↳ Le registrazioni vengono salvate sul lettore (formato nome file: VOICEXXX.MP3, dove XXX è il numero della registrazione generato automaticamente).

Suggerimento

- Le registrazioni si trovano in **[Libreria registrazioni] > [Voce]**.

Ascolto delle registrazioni dalla radio FM

1. Nel menu principale, selezionare per accedere alla modalità registrazioni.
2. Selezionare **[Libreria registrazioni]** > **[Radio FM]**.
3. Selezionare una registrazione.
4. Premere ▶II per avviare la riproduzione.

Ascolto di registrazioni voce/audio

1. Dal menu selezionare **[Libreria registrazioni]** > **[Voce]**.
2. Selezionare una registrazione.
3. Premere ▶II per riprodurre la registrazione.

Caricamento di registrazioni sul computer

1. Collegare il GoGear Vibe al computer (vedere la sezione **Collegamento e carica** nel presente manuale dell'utente).
2. Sul computer, in **Esplora risorse** selezionare il GoGear Vibe.
3. Selezionare **Registrazioni** > **Voce** o **Radio FM**.
4. Copiare e incollare le registrazioni nella posizione desiderata sul computer.

Eliminazione delle registrazioni

Utilizzare un computer per eliminare le registrazioni da GoGear Vibe:

1. Collegare GoGear Vibe al computer (per istruzioni vedere la sezione **Collegamento**).
2. Sul computer, in **Esplora risorse** selezionare GoGear Vibe.
3. Selezionare **Registrazioni** > **Voce** o **Radio FM**.
4. Selezionare le registrazioni da eliminare.
5. Sul computer, premere **Elimina**.
   ↳ Le registrazioni selezionate vengono eliminate.

12 Impostazioni

Ecco come personalizzare il GoGear Vibe:

Nel menu principale, selezionare ✿ per accedere alla modalità impostazioni.

Dal menu ✿, spostarsi come indicato di seguito:

1 Premere ▲ / ▼ per selezionare un'opzione.

2 Premere ▶II per confermare la propria scelta e passare al livello successivo (se possibile).

3 Premere ⮌ per tornare al livello precedente.

4 Tenere premuto ⮌ per uscire dal menu ✿.

Nel menu ✿ sono disponibili le seguenti opzioni:

Impostazioni	Menu delle opzioni	Menu delle opzioni secondarie
[Impostazioni display]	[Luminosità]	Barra verticale. Premere ▲ o ▼ per regolare la luminosità, quindi premere ▶II per confermare
	[Tema]	• [Scuro] (predefinito) • [Rosso] • [Luminoso]
	[Timer retroilluminazione]	• [[x] secondi]
	[Timer spegn. schermo]	• [[x] secondi] • [Sempre attivo]
	[Salvaschermo]	• [Off] (predefinito) • [Titolo brano] • [Copertine album] • [Orologio analogico] • [Orologio digitale]
[Modalità riproduzione]	[Ripeti]	• [Ripeti off] (predefinito) • [Ripeti 1] • [Ripeti tutti]
	[Casuale]	• [Casuale off] (predefinito) • [Casuale tutti]
[Impostazioni audio]	[Equalizzatore]	• [Off] (predefinito) • [Rock] • [Funk] • [Hip Hop] • [Jazz] • [Classica] • [Techno] • [Personale]
[Data e ora]	[Impostazioni ora]	• [Imposta formato ora] • [Imposta ora]
	[Impostazioni data]	• [Imposta formato data] • [Imposta data]
[Impostazioni presentaz.]	[Tempo per diapositiva]	• [[x] secondi]
	[Ripeti]	• [Off] (predefinito) • [On]
	[Casuale]	• [Off] (predefinito) • [On]
[Lingua]	• [English] (predefinito) • Ceco • Greco • Tedesco • Spagnolo • Francese • Italiano • Ungherese	• Olandese • Norvegese • Polacco • Portoghese • Portoghese (brasiliano) • Russo • Slovacco • Finlandese • Svedese • Turco • Cinese semplificato • Cinese tradizionale • Giapponese • Coreano • Tailandese (solo versione /97)
[Limite volume]		Barra verticale. Premere − VOL + per regolare il limite del volume, quindi premere ▶II per confermare.
[Timer di spegnimento]	• [Off] (predefinito) • [x] [min]	
[Preferenze connessione PC]	• [MSC] • [MTP] (predefinito)	
[Informazioni]	• [Capacità:] • [Spazio libero:] • [Versione firmware:] • [Modello:] • [Sito di assistenza:]	
[Impostazioni predefinite]	"[Riprist. imp. predef.? (File trasf. su lettore non saranno modificati)]"	• [Sì] • [No]

13 Aggiornamento del GoGear Vibe

Il GoGear Vibe è controllato da un programma interno chiamato firmware. Dall'acquisto del GoGear Vibe, potrebbero rendersi disponibili versioni più recenti.
Il programma software **Philips Device Manager** può utilizzare il computer per verificare l'esistenza di eventuali aggiornamenti firmware disponibili su Internet.
Installare **Philips Device Manager** sul computer dal GoGear Vibe oppure scaricare l'ultima versione aggiornata da www.philips.com/support.

Nota

- I file musicali non sono interessati dagli aggiornamenti firmware.

Verifica/aggiornamento manuale del firmware

1. Verificare che il computer sia connesso a Internet.
2. Collegare il GoGear Vibe al computer (per istruzioni vedere la sezione **Collegamento e carica**).
3. Sul computer, selezionare **Start** > **Programmi** > **Philips Digital Audio Player** > **Vibe Device Manager** per avviare **Philips Device Manager**.
4. Fare clic su **Update**
   ↳ **Philips GoGear Vibe Device Manager** verifica la disponibilità di aggiornamenti e installa il nuovo firmware da Internet (qualora disponibile).
5. Quando il display visualizza **Update completed** fare clic su **OK**.
6. Scollegare il GoGear Vibe dal computer.
   ↳ Dopo l'aggiornamento firmware, il GoGear Vibe si riavvia ed è pronto all'uso.

14 Risoluzione dei problemi

Se GoGear Vibe non funziona correttamente o il display si blocca, è possibile ripristinarlo senza perdere dati:

Come si reimposta GoGear Vibe?

- Inserire la punta di una penna o di un altro oggetto appuntito nel foro di reset posto sul lato sinistro di GoGear Vibe. Tenere premuto fino a quando il lettore non si spegne.
- Se l'opzione di ripristino non funziona, seguire i passaggi che spiegano come ripristinare GoGear Vibe tramite **Philips Device Manager**:

1. Sul computer, selezionare **Start** > **Programmi** > **Philips Digital Audio Player** > **Vibe Device Manager** > **Philips Device Manager**, quindi avviare **Philips Device Manager**.
2. Prima di continuare, spegnere GoGear Vibe.
3. Tenere premuto il pulsante del volume **+** mentre si esegue il collegamento di GoGear Vibe al computer.
4. Tenere premuto il pulsante finché **Philips Device Manager** non riconosce GoGear Vibe e accede alla modalità di ripristino.
5. Sul computer, fare clic sul pulsante **Repair**, quindi **Philips Device Manager** per completare il processo di ripristino.
6. Quando il processo di ripristino è terminato, scollegare GoGear Vibe dal computer.
7. Riavviare GoGear Vibe.

15 Dati tecnici

Alimentazione
Alimentazione: batteria interna ricaricabile da 290 mAh ai polimeri di ioni di litio
Durata di riproduzione[1] (musica): 25 ore

Software su CD-ROM
Philips Device Manager: per il ripristino e l'aggiornamento
Media Converter for Philips: per la conversione e il trasferimento dei file
Windows Media Player

Connettività
Auricolari con jack da 3,5 mm
USB 2.0 ad alta velocità

Audio
Separazione canali: 45 dB
Risposta di frequenza: 80 Hz - 18 kHz
Potenza in uscita: 2 x 3 mW
Rapporto segnale/rumore: > 84 dB

Riproduzione audio
Formato di compressione:
Velocità di trasmissione MP3: 8-320 kps e VBR
Frequenze di campionamento MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Velocità di trasmissione WMA: 5 - 192 kbps VBR
Frequenze di campionamento WMA: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Supporto tag ID3
Supporto formato audio

Riproduzione video
Formato SMV supportato

Supporti di memorizzazione
Capacità di memoria integrata[2]:
SA1VBE02 da 2 GB Flash NAND
SA1VBE04 da 4 GB Flash NAND
SA1VBE08 da 8 GB Flash NAND
SA1VBE16 da 16 GB Flash NAND

Trasferimento di file musicali[3]
Trascinamento in Esplora risorse

Display
LCD a colori da 128 x 128 pixel

Nota

- [1] Le batterie ricaricabili possono essere ricaricate per un numero limitato di volte. La durata e i cicli di ricarica della batteria variano in base all'uso e alle impostazioni.
- [2] 1 GB = 1 miliardo di byte; la capacità di archiviazione disponibile è inferiore. La capacità di memoria totale potrebbe non essere disponibile in quanto parte della memoria è destinata al lettore. La capacità di memorizzazione si basa su una durata di 4 minuti per brano e codifica MP3 a 128 kbps.
- [3] La velocità di trasferimento dipende dal sistema operativo e dalla configurazione software.

Requisiti di sistema

- Windows® XP (SP2 o superiore)/Vista
- Processore Pentium III 800 MHz o superiore
- 520 MB di RAM
- 500 MB di spazio libero sull'hard disk
- Connessione a Internet
- Microsoft® Internet Explorer 6.0 o versioni successive
- Porta USB

File musicali supportati

GoGear Vibe supporta i seguenti formati musicali:

- MP3
- PCM
- ADPCM
- Audible
- WMA

Formati video supportati

Il GoGear Vibe supporta i seguenti formati video:

- SMV

Formati file immagine supportati

GoGear Vibe supporta i seguenti formati immagine:

- JPEG

16 Glossario

A

Audio digitale
L'audio digitale è un segnale sonoro che è stato convertito in valori numerici. L'audio digitale può essere trasmesso su più canali. L'audio analogico può essere trasmesso solo su due canali.

C

Compressione
In termini audio, è un processo per ridurre temporaneamente o permanentemente i dati audio per una memorizzazione o una trasmissione più efficiente. Una riduzione temporanea delle dimensioni del file viene chiamata compressione "non-lossy" (senza perdita) e consente di non perdere le informazioni. Una riduzione permanente delle dimensioni del file (come nei file MP3) viene chiamata compressione "lossy" (con perdita), poiché scarta le informazioni non necessarie, che vengono perse irrimediabilmente.

Copertine album
Copertine album è una funzione che visualizza la grafica (immagine di copertina) di un album musicale. Questa visualizzazione consente all'utente di identificare rapidamente un album musicale. I file grafici per gli album musicali possono essere scaricati da Internet.

D

Decibel (dB)
L'unità di misura utilizzata per esprimere una differenza relativa di energia o intensità di suono.

F

FM (modulazione di frequenza)
Nella trasmissione radio, si tratta di un metodo di modulazione per il quale la frequenza della tensione portante viene modificata in base alla frequenza della tensione di modulazione.

J

JPEG
Un formato per immagini digitali molto comune. Un sistema di compressione dei dati di un'immagine proposto dal Joint Photographic Expert Group, caratterizzato da una piccola riduzione della qualità dell'immagine e da un alto rapporto di compressione. I file sono riconoscibili dall'estensione ".jpg" o ".jpeg".

K

Kbps
Kilobit al secondo. Un sistema di misura della velocità dei dati digitali che viene spesso utilizzato con formati ad alta compressione quali AAC, DAB, MP3, ecc. In genere, maggiore è la quantità, migliore sarà la qualità.

L

LCD (display a cristalli liquidi)
È probabilmente il modo più comune per mostrare informazioni visive su apparecchiature elettroniche diverse dai computer.

M

MHz (Mega Hertz)
Un milione di cicli al secondo.

Miniatura
Una miniatura è una versione di dimensioni ridotte di un'immagine che viene utilizzata per facilitarne il riconoscimento. Le miniature svolgono per le immagini lo stesso ruolo di un normale indice di testo per le parole.

MP3
Un formato di file con un sistema di compressione dei dati audio. MP3 è l'abbreviazione di Motion Picture Experts Group 1 (o MPEG-1) Audio Layer 3. Con il formato MP3, un CD-R o CD-RW può contenere fino a 10 volte più dati di un normale CD.

P

PCM (Pulse Code Modulation, Modulazione a impulsi codificati)
Una forma pionieristica di registrazione digitale.

PlaysForSure*
PlaysForSure* è una funzione di Philips GoGear che assicura la compatibilità con Windows Media Player 10 e Windows XP. Il logo PlaysForSure* garantisce che la musica acquistata in un negozio online e che reca questo logo è compatibile con il lettore Philips GoGear.

S

Shuffle
Una funzione che riproduce i file audio (brani) in ordine casuale.

SMV [SigmaTel Motion Video Format]
Formato video parzialmente compresso di SigmaTel che consente di convertire file video comuni per PC per riprodurli su un lettore multimediale portatile.

Stereo
Letteralmente significa solido. Viene generalmente utilizzato per indicare due canali stereo, ma gli sviluppi nell'audio digitale favoriscono lo stereo multicanale.

SuperPlay
SuperPlay™ è una funzione speciale del prodotto, che consente all'ascoltatore di riprodurre tutta la musica di una categoria di livello superiore di una libreria, ad esempio artisti o album, senza necessità di selezionare gli elementi della playlist.

SuperScroll
SuperScroll™ è una funzione di navigazione dei tasti di ricerca a doppia azione del prodotto. SuperScroll™ consente di controllare facilmente la velocità di scorrimento all'interno di librerie di grandi dimensioni per trovare rapidamente gli elementi al loro interno. Una pressione più lunga del pulsante causa una velocità di scorrimento maggiore.

V

Volume
Volume è il termine utilizzato più comunemente per specificare il controllo dell'intensità relativa dei suoni. Indica anche la funzione di molti dispositivi elettronici che serve a controllare l'intensità sonora.

W

WAV
Un formato per i file audio sviluppato in collaborazione da Microsoft e IBM. È incorporato nelle versioni di Windows da 95 a XP, il che lo ha reso lo standard ufficiale per l'audio sui PC. I file audio WAV terminano con l'estensione ".wav" e funzionano con quasi tutte le applicazioni Windows che supportano l'audio.

WMA (Windows Media Audio)
Un formato audio di proprietà di Microsoft, che fa parte della tecnologia Microsoft Windows Media. Comprende strumenti Microsoft Digital Rights Management e la tecnologia di codifica Windows Media Video e Windows Media Audio.

WMV [Windows Media Video]
Indica una tecnologia di compressione video sviluppata da Microsoft Corporation. I contenuti WMV possono essere codificati tramite Windows Media® Encoder 9. È possibile riconoscere i file dalla loro estensione ".wmv".

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati

SA1VBE_02_UM_V2.0
wk9243